SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน เครื่องซักผ้า

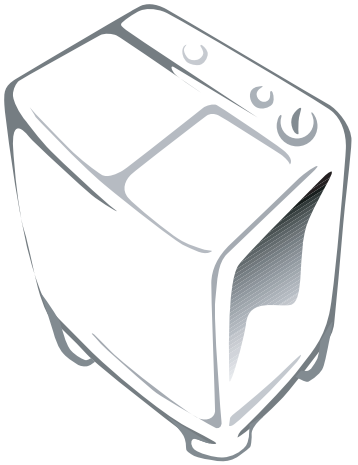

ก่อนการใช้งานกรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ลักษณะเฉพาะการทำงาน 1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง 1
รายละเอียดของชิ้นส่วน 2
แผงควบคุมการทำงาน 3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง 4
การซัก 4
การปั่นแห้ง 5
การซักน้ำเปล่า 5
การถ่ายน้ำล้น 6
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง 6
การติดตั้ง 7
การจัดวาง 7
พื้นที่ในการติดตั้ง 7
วิธีทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้ง 7
การทำความสะอาดตัวเครื่อง 7
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน 8
การบำรุงรักษาเครื่อง 8
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8
วงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง
รายละเอียดจำเพาะ

Code No.DC68-01941A-01

ลักษณะเฉพาะการทำงาน

► **พลังซักกำลังแรงสูงด้วยใบพัดขนาดใหญ่**
เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีการออกแบบใบพัดที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถทำการซักครั้งละมากๆ ได้อย่างสะอาดหมดจด

► ระบบกรองผ้าสองทิศทาง และมีอยู่ด้วยกันถึง 2 ตัว
ระบบการกรองเศษผ้าสองทิศทางจะทำการกรองเศษผ้า
ในขณะที่ทำการซัก เพื่อความมั่นใจในความสะอาดยิ่งขึ้น

► ระดับความเร็วของใบพัด
คุณสามารถเลือกระดับการซักได้สองระดับ
คือ ธรรมดา หรือ สกปรกมาก

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด

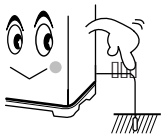

ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน

การติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง

ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหายจะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะว่ามีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้

เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสมไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

1. ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50องศาหรือมากกว่า) เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหายได้
2. ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋า ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้าจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้า
3. ทำการลดระดับแรงดันของน้ำให้ลดลง เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป
4. ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่นแห้งแล้วเพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็นออกจากถังขณะปั่น
5. ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาปิดถังซัก
6. ท่อน้ำทิ้งต้องวางลงพื้น
7. ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบนของตัวเครื่อง

รายละเอียดของชิ้นส่วน

แผงควบคุมการทำงาน

1.เลือกผ้า

ใช้สำหรับปรับระดับการซัก

2.ตั้งเวลาซัก

ใช้สำหรับตั้งเวลาซัก 1-15 นาที

3.โปรมแกรมซัก/น้ำทิ้ง

ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การซัก,ล้างน้ำ การปล่อยน้ำทิ้ง

4.ตั้งเวลาปั่นแห้ง ขาวเท่า

ใช้สำหรับตั้งเวลาปั่นแห้ง 1-5 นาที(1-10 นาที)

5.เลือกน้ำเข้า

ใช้สำหรับเลือกน้ำเข้า ขณะที่ทำการซัก ปุ่มนี้จะอยู่ในตำแหน่งซัก ขณะที่ทำการปั่นแห้งให้ปรับปุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งปั่นแห้ง

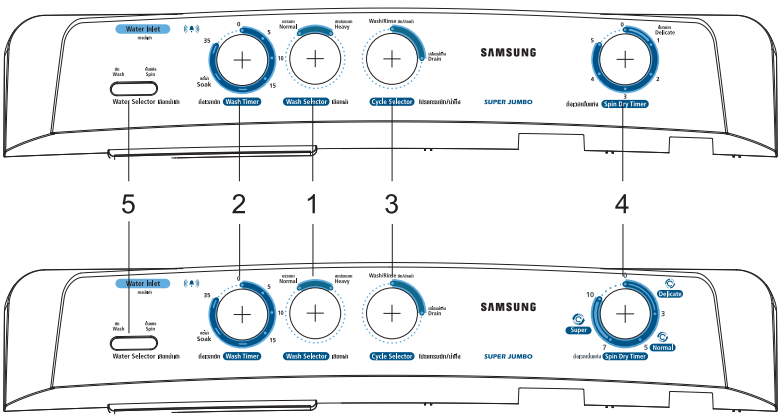

ขั้นตอนในการใช้เครื่อง

วิธีการซัก

1.ก่อนเริ่มการซักควรตรวจสอบดังนี้

-ทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำและเปิดน้ำ

-วางท่อน้ำทิ้งลงในร่องน้ำ

-เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ

2.บิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ **'ซัก/ล้างน้ำ'**

3.บิดปุ่ม เลือกผ้า **ไปที่ 'ธรรมดา' หรือ 'สกปรกมาก'**

4.เลื่อนปุ่ม ทางน้ำเข้า **ไปที่ 'ซัก'**



5.ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก

ตรวจสอบกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม่ เช่น เข็มกลัด กุญแจ,เหรียญ ฯลฯ

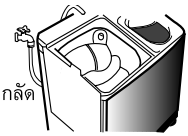

6.เปิดน้ำเข้าเครื่อง จากนั้น ใส่ผงซักฟอกลงในถังซัก

7.ตั้งเวลาการซัก 1-35 นาที

การแช่ผ้า

- ตั้งเวลาซักเลย 15 นาที จะเป็นการแช่ผ้า
- ตั้งเวลาซักน้อยกว่า 15 นาที จะเป็นการซักอย่างเดียวเท่านั้น (ไม่มีการแช่ผ้า)
- ถ้าตั้งเวลาซักเกิน 15 นาที แล้วเครื่องหยุดไปนานกว่า 5 นาที นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องเสีย แต่เครื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการแช่ผ้า

8.หลังจากการซักเสร็จแล้วให้บิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง**ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง**

9.การแช่และซัก

1.ใส่ผ้าลงในถังซัก

2.เติมน้ำลงในถังซักเท่าที่ต้องการ

3.ใส่ผงซักฟอก ตามปริมาณน้ำที่ระบุไว้ข้างกล่อง

4.ตั้งเวลาซักให้อยู่ในตำแหน่งระหว่าง 15-35 นาที

-การแช่ผ้าและการซักจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติคือ เริ่มซัก(15 นาที)หลังจากการแช่ผ้า(2-20นาที)เสร็จแล้ว

-โปรแกรมแช่ผ้า(20 นาที) จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือจะซัก 1.5-2.0 นาที แล้วจะหยุดแช่ผ้า 5 นาที จะทำซ้ำกัน 3 ครั้ง

ขั้นตอนในการใช้เครื่อง

วิธีการปั่นแห้ง

1.ย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ถังปั่นแห้งและจัดเสื้อผ้าให้เสมอกัน

2.ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาด้านใน

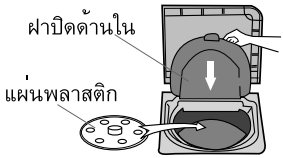

3.ปิดฝาถังปั่นแห้ง

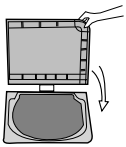

4.ตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-5 นาที (1-10 นาที)

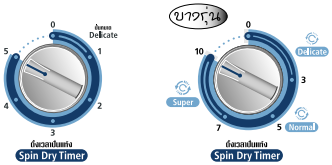

การซักน้ำเปล่า

1.บิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ ‘ซัก/ล้างน้ำ’

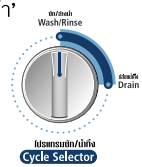

2.จ่ายน้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าจ่ายน้ำจนล้นออกมาจากถังซัก

3.ตั้งเวลาซัก 2-3 นาที

4.ถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ ‘ปล่อยน้ำทิ้ง’

5.ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายจะสะอาดประมาณ 2-3 ครั้ง

ขั้นตอนในการใช้เครื่อง

การถ่ายน้ำล้น

1.รักษาระดับการจ่ายน้ำ

ให้มีอัตราการไหลเข้าของน้ำ ไม่เกิน อัตราการไหลออกของน้ำทิ้ง

2.ตั้งเวลาการซัก 6-8 นาที

3.หลังจากที่ตั้งเวลาการซักเสร็จ ให้ปิดก๊อกน้ำด้วย

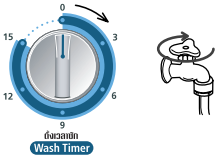

4.ตั้งถ่ายน้ำทิ้งโดยบิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'

การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง

1 หลังจากเสร็จขั้นตอนการซัก น้ำเปล่าแล้วคุณสามารถเลือกขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่ามากยิ่งขึ้น ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังปั่นแห้งแล้วจัดให้เสมอกัน

2 เลื่อนปุ่มจ่ายน้ำไปที่ 'ปั่นแห้ง' ดังรูปและบิดปุ่มโปรแกรมการซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'



3 จ่ายน้ำเข้าประมาณ 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาหาถังซัก

1 min.

4 หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาด้านใน

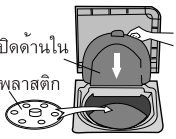

5 ปิดฝาถังปั่นเพื่อที่จะให้เครื่องทำงาน



6 ตั้งเวลาปั่นแห้ง 2-3 นาที

การติดตั้ง

การจัดวาง
ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง
โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

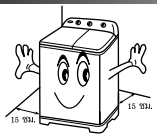

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง
เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็นสาเหตุ
ทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่นสะเทือน
(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)

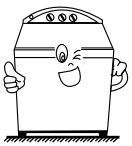

หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้นมาก
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อบชื้น หรือสถานที่
ที่สามารถทำให้เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้
ไฟฟ้าลัดวงจรได้

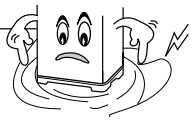

หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
เพราะความร้อนและแสงแดด อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และอิเลคทรอนิคส์ได้ จึงไม่ควร
ติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิดความร้อน
หรือวางไว้กลางแดดร้อน

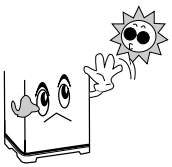

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดผ้ากรอง
อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรองหลังจาก
การซัก วิธีการเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง พร้อมกับ
ดึงออกดังที่เห็นในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอน
ออกจากผ้ากรองแล้วล้างน้ำให้สะอาด

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำล้น
ทำการดึงตัวกรองน้ำล้นออก โดยใช้นิ้วมือสอด
เข้าไปช่อง 'A' ในแนวตรงดังรูปที่เห็น



การทำความสะอาดถังซัก
ก่อนอื่นต้องเติมน้ำเข้ากับถังซัก
ให้อยู่ในระดับ "L" จากนั้นทำการ
ถ่ายน้ำทิ้งพร้อมกับทำการซัก 1-2 นาที
(ควรปิดฝาถังซักด้วย)

การทำความสะอาดตัวเครื่อง
ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุมและ
ตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้
น้ำมันเบนซิน,ทินเนอร์,แว็กส์, ทำความสะอาด
เครื่อง ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ปริมาณผ้า

ระดับน้ำ	พิเศษ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
เสื้อเชิ้ต(ผ้าสังเคราะห์)	29 ชิ้น	35 ชิ้น	40 ชิ้น	45 ชิ้น
กระโปรง(ผ้าฝ้าย)	48 ชิ้น	58 ชิ้น	68 ชิ้น	75 ชิ้น
ชุดทำงาน(ผ้าฝ้าย)	20 ชิ้น	25 ชิ้น	30 ชิ้น	33 ชิ้น

ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้

ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
55 กรัม	ต่ำพิเศษ(55ลิตร)
65 กรัม	ต่ำ(65ลิตร)
75 กรัม	ปานกลาง(70ลิตร)
85 กรัม	สูง(78 ลิตร)

ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุนี้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไป ตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างกล่อง ควรเลือกใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับลักษณะของเสื้อผ้า

ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง

เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง(ผ้าใยสังเคราะห์)
1-2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3-5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา

การบำรุงรักษา

เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่น

ทำการกดผ้าลงให้เสมอกันจากนั้นใส่แผ่นพลาสติกตามลงไป ดังในรูป

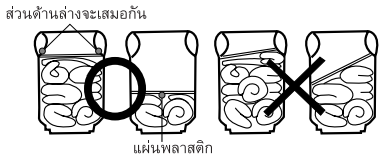

การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงในถังปั่นกับตัวถัง

เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการถอดสกรูออกจากแผ่นกั้นถังปั่น
2. ตัวแผ่นกั้นถังปั่นจะยังล็อคอยู่กับขอบตัวถังให้ทำการดึงดังรูป
3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
4. ทำการประกอบแผ่นกั้นถังปั่นให้เหมือนเดิมโดยกดตัวแผ่นกั้นถังปั่นลงให้แน่นโดยสังเกตให้ขอบเสมอกัน

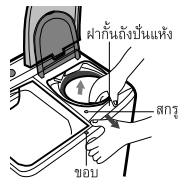

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าการเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่	การถ่ายน้ำไม่สะดวก	ตัวกรองน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ดู(การทำความสะอาดตัวเครื่องในหน้า 7)
เสื้อผ้ามีการหมุนสะดวกหรือไม่	เช็คว่าการใส่เสื้อผ้าที่ซัก มากเกินไปหรือเปล่า	การปั่นแห้งไม่ทำงาน	ฝาปิดถังปั่นแห้งปิดดีหรือไม่ มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างถังปั่น แล้วพันกับแกนหรือไม่ ดู(การเก็บเสื้อผ้าที่กระเด็นออกถังปั่นหน้า 8)
การปั่นแห้งผิดปกติ	มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่		

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในพลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร เอ็มพีเอ คอมเพล็กซ์ 175 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5381-8080
โทรสาร : 0-5381-8077

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 210/9-10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-4930
โทรสาร : 0-5521-3397

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-3021-2
โทรสาร : 0-4324-3022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 1630/13-14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2680
โทรสาร : 0-4426-2701

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3872-6284-6
โทรสาร : 0-3872-6283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-4577
โทรสาร : 0-7721-2169

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 274 , 276 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-6262
โทรสาร : 0-7435-6698

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ติดต่อกรุงเทพฯ : 195 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

SAMSUNG ELECTRONICS

วงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง

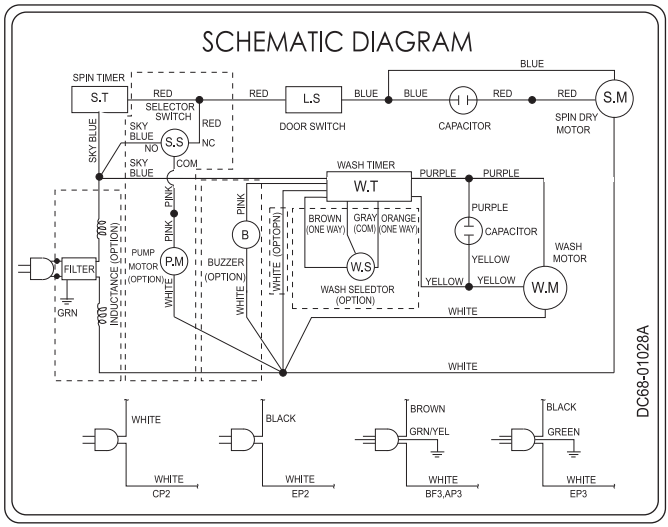

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดของเครื่อง	กว้าง 860 มม. x ลึก 525 มม. x สูง 1040 มม.
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa 0.5 ~ 8.0 kg . f/cm^2
น้ำหนักเครื่อง	36 กิโลกรัม
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	ต่ำพิเศษ:55ลิตร,ต่ำ:65ลิตร,ปานกลาง:70ลิตร,สูง:78ลิตร
อัตราการกินไฟ	การซัก 320 วัตต์ / การปั่นแห้ง 180 วัตต์
อัตราการกินไฟสูงสุด	500 วัตต์
เวลาการทำงานสูงสุด	การซัก 1 ชั่วโมง / การปั่นแห้ง 15 นาที

การติดตั้ง

การจัดวาง
ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง
โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

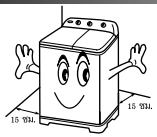

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง
เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็นสาเหตุ
ทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่นสะเทือน
(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)

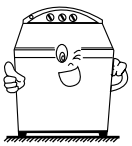

หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้นมาก
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อบชื้น หรือสถานที่
ที่สามารถทำให้เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้
ไฟฟ้าลัดวงจรได้

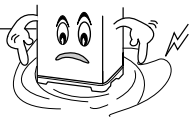

หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
เพราะความร้อนและแสงแดด อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และอิเลคทรอนิคส์ได้ จึงไม่ควร
ติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิดความร้อน
หรือวางไว้กลางแดดร้อน

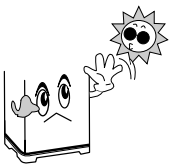

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดผ้ากรอง
อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรองหลังจาก
การซัก วิธีการเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง พร้อมกับ
ดึงออกดังที่เห็นในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอน
ออกจากผ้ากรองแล้วล้างน้ำให้สะอาด

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำล้น
ทำการดึงตัวกรองน้ำล้นออก โดยใช้นิ้วมือสอด
เข้าไปช่อง 'A' ในแนวตรงดังรูปที่เห็น



การทำความสะอาดถังซัก
ก่อนอื่นต้องเติมน้ำเข้ากับถังซัก
ให้อยู่ในระดับ "L" จากนั้นทำการ
ถ่ายน้ำทิ้งพร้อมกับทำการซัก 1-2 นาที
(ควรปิดฝาถังซักด้วย)

การทำความสะอาดตัวเครื่อง
ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุมและ
ตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้
น้ำมันเบนซิน,ทินเนอร์,แว็กส์, ทำความสะอาด
เครื่อง ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย